

CONTROL REMOTO

MANUAL DEL USUARIO

UniClima

NOTA IMPORTANTE:

Gracias por adquirir nuestro aire acondicionado. Lea atentamente este manual antes de utilizar su nuevo aire acondicionado. Asegúrese de guardar este manual para referencia futura.

Tabla De Contenidos

Especificaciones del control remoto..... 02

Uso del control remoto 03

Botones y funciones 04

Indicadores de la pantalla LED 08

Cómo utilizar las funciones básicas..... 09


Cómo utilizar las funciones avanzadas..... 11

Especificaciones del control remoto

Modelo	RG10A(D2S)/BGEF, RG10A(D2S)/BGEFU1, RG10A1(D2S)/BGEF, RG10A2(D2S)/BGEFU1, RG10A2(D2S)/BGCEFU1, RG10A2(D2S)/BGCEF, RG10A10(D2S)/BGEF, RG10B(D2)/BGEF, RG10B1(D2)/BGEF, RG10B2(D2)/BGCEF, RG10B10(D2)/BGEF, RG10B10(D2)/BGCEF, RG10Y1(D2)/BGEF, RG10Y2(D2S)/BGEF
Voltaje nominal	3.0 V (2 pilas secas R03/LR03)
Rango de recepción de señal	8 m
Entorno de funcionamiento	-5°C~60°C(23°F~140°F)

NOTA: Para los modelos RG10Y1 (D2)/BGEF, RG10Y2(D2S)/BGEF, si la unidad está apagada en el modo COOL (ENFRIAMIENTO), AUTO o DRY (DESHUMIDIFICADOR) con la temperatura ajustada inferior a 24 °C, la temperatura ajustada se ajustará automáticamente a 24 °C cuando vuelva a encender la unidad. Si la unidad se apaga en el modo HEAT (CALEFACCIÓN) con la temperatura ajustada superior a 24 °C, la temperatura ajustada se ajustará automáticamente a 24 °C cuando vuelva a encender la unidad.

Guía de inicio rápido

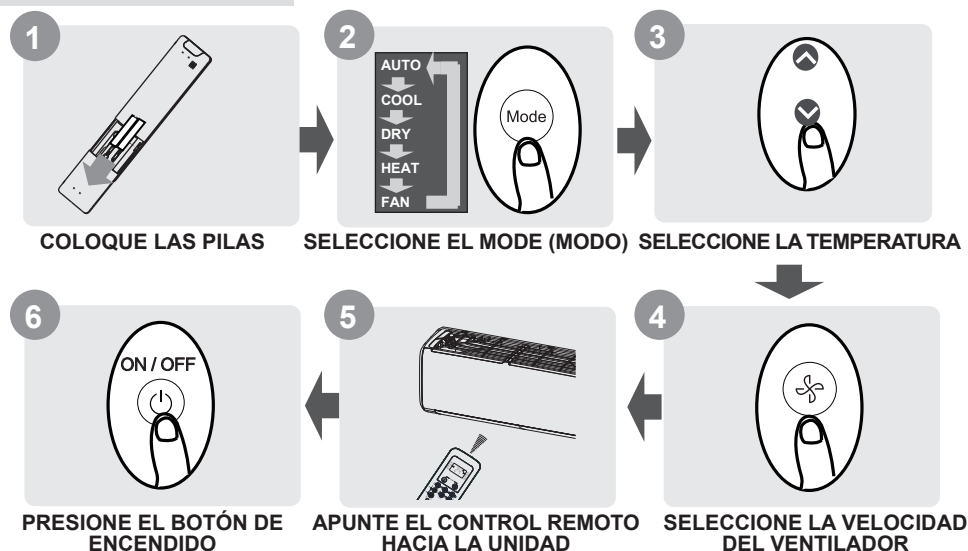

¿NO ESTÁ SEGURO DE CÓMO UTILIZAR UNA FUNCIÓN?

Consulte las secciones **Cómo utilizar las funciones básicas** y **Cómo utilizar las funciones avanzadas** de este manual para obtener una descripción detallada sobre cómo utilizar su aire acondicionado.

NOTA ESPECIAL


- El diseño de los botones de su unidad puede diferir ligeramente de la imagen mostrada.
- Si la unidad interior no tiene una función en particular, al presionar el botón de esa función en el control remoto no tendrá ningún efecto.
- Cuando existan grandes diferencias entre el "Manual del control remoto" y el "MANUAL DEL USUARIO" en la descripción de las funciones, prevalecerá la descripción del "MANUAL DEL USUARIO".

Uso del control remoto

Colocación y reemplazo de las pilas

La unidad de aire acondicionado viene con dos pilas incluidas (sólo algunas unidades). Coloque las pilas en el control remoto antes de utilizarlo.

1. Deslice la tapa posterior del control remoto hacia abajo para abrir el compartimento de las pilas.
2. Inserte las pilas, prestando atención a que los extremos (+) y (-) de las pilas coincidan con los símbolos del interior del compartimento de las pilas.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas.

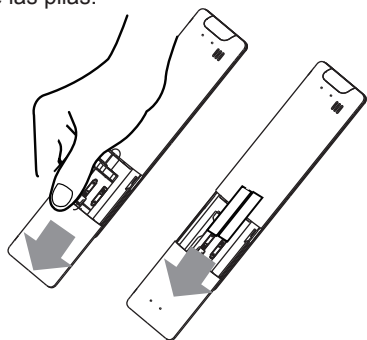

! NOTAS SOBRE LAS PILAS

Para un rendimiento óptimo del producto:

- No mezcle pilas viejas y nuevas ni pilas de distinto tipo.
- No deje las pilas en el control remoto si no utilizará la unidad durante más de 2 meses.



ELIMINACIÓN DE LAS PILAS

No deseche las pilas como residuo urbano sin clasificar. Consulte las leyes locales para desechar correctamente las pilas.

CONSEJOS PARA EL USO DEL CONTROL REMOTO

- El control remoto debe utilizarse a menos de 8 metros de la unidad.
- La unidad emitirá un pitido al recibir la señal del control remoto.
- Las cortinas u otros elementos, así como la luz solar directa pueden interferir con el receptor de señales infrarrojas.
- Retire las pilas si no utilizará el control remoto durante más de 2 meses.

NOTAS PARA EL USO DEL CONTROL REMOTO

El dispositivo cumple con la normativa nacional local.

- En Canadá, este dispositivo cumple con CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
- En EE. UU., este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
 - (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
 - (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.
- Los cambios o modificaciones no aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Botones y funciones

Antes de comenzar a utilizar su nuevo aire acondicionado, asegúrese de familiarizarse con el control remoto. A continuación encontrará una breve introducción sobre el control remoto. Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar su aire acondicionado, consulte la sección **Cómo utilizar las funciones básicas** de este manual.

ENCENDIDO/APAGADO

Este botón enciende y apaga la unidad.

TEMP ▲

Este botón aumenta la temperatura en incrementos de 1°C (1°F). La temperatura máxima es de 30°C (86°F).

NOTA: Presione los botones ▼ y ▲ al mismo tiempo durante 3 segundos para alternar la visualización de la temperatura entre °C y °F.

SET (CONFIGURAR)

Este botón permite desplazarse por las funciones de operación de la siguiente manera:

Lámpara UV-C/Fresco (☼) → Sleep (Apagado automático) (💤) → Sígueme (👤) → Modo AP (📶)

El indicador seleccionado parpadeará en la pantalla, presione el botón OK (ACEPTAR) para confirmar.

TEMP ▼

Este botón disminuye la temperatura en incrementos de 1°C (1°F). La temperatura mínima es de 16°C (60°F).


VELOCIDAD DEL VENTILADOR

Este botón permite seleccionar las velocidades del ventilador en el siguiente orden: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%.

Presione el botón TEMP ▲ o ▼ para aumentar y disminuir la velocidad del ventilador en incrementos de 1%.

SWING (OSCILACIÓN)

Este botón permite iniciar y detener el movimiento horizontal de la rejilla. Mantenga presionado este botón durante 2 segundos para iniciar la función de oscilación automática de la rejilla vertical (sólo para algunos modelos).

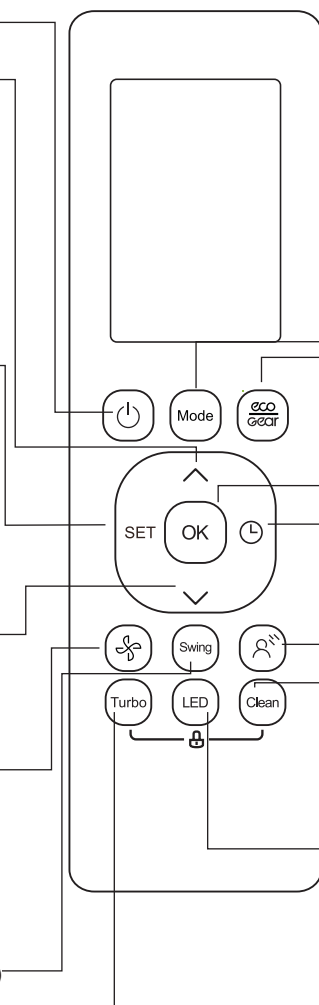

MODE (MODO)

Este botón permite desplazarse por los modos de funcionamiento de la siguiente manera: **AUTO** → **COOL (ENFRIAMIENTO)** → **DRY (DESHUMIDIFICADOR)** → **HEAT (CALEFACCIÓN)** → **FAN (VENTILADOR)**
NOTA: El modo HEAT (CALEFACCIÓN) no es compatible con las unidades de sólo frío.

ECO/GEAR (NIVEL DE VENTILACIÓN)

Presione este botón para ingresar al modo de eficiencia energética en la siguiente secuencia: **ECO** → **GEAR(75%) (NIVEL DE VENTILACIÓN: 75 %)** → **GEAR(50%) (NIVEL DE VENTILACIÓN: 50 %)** → Modo de configuración anterior → **ECO.....**

OK (ACEPTAR)

Este botón permite confirmar las funciones seleccionadas.

TEMPORIZADOR

Este botón permite ajustar el temporizador para encender o apagar la unidad.

BRISA NORMAL

Esta función evita que el flujo de aire sople directamente sobre su cuerpo y le permite disfrutar de una suave frescura.
NOTA: Esta función sólo está disponible en los modos cool (Enfriamiento), Fan (Ventilador) y Dry (Deshumidificador).

CLEAN (LIMPIEZA)

Este botón permite iniciar y detener la función de limpieza automática o limpieza activa.

(Depende del modelo, consulte el MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL USUARIO).

LED

Este botón permite encender y apagar la pantalla LED de la unidad interior y el zumbador del aire acondicionado (según el modelo), lo que crea un ambiente cómodo y silencioso.

Turbo (Potenciador)

Este botón permite alcanzar la temperatura deseada en el menor tiempo posible.

Modelo: RG10A2(D2S)/BGEFU1, RG10Y2(D2S)/BGEF
 RG10A10(D2S)/BGEF (20-28°C/68-82°F)
 RG10A(D2S)/BGEF & RG10A(D2S)/BGEFU1 (La función Fresh (Fresco) no está disponible)
 RG10A2(D2S)/BGCEFU1 & RG10A2(D2S)/BGCEF
 (Para los modelos de sólo enfriamiento, el modo AUTO (AUTOMÁTICO) y HEAT (CALEFACCIÓN) no están disponibles)

ENCENDIDO/APAGADO

Este botón enciende y apaga la unidad.

TEMP ^

Este botón aumenta la temperatura en incrementos de 1°C (1°F).

La temperatura máxima es de 30°C (86°F).

NOTA: Presione los botones ∨ y ^ al mismo tiempo durante 3 segundos para alternar la visualización de la temperatura entre °C y °F.

SET (CONFIGURAR)

Este botón permite desplazarse por las funciones de operación de la siguiente manera:

Brisa normal (🌀) → Sleep (Apagado automático) (🌙) → Sígueme (👤) → Modo AP (📶) → Brisa normal ...

El indicador seleccionado parpadeará en la pantalla, presione el botón OK (ACEPTAR) para confirmar.

TEMP ∨

Este botón disminuye la temperatura en incrementos de 1°C (1°F).

La temperatura mínima es de 16 °C (60 °F).

VELOCIDAD DEL VENTILADOR

Este botón permite seleccionar las velocidades del ventilador en el siguiente orden: AU → 20% → 40% → 60% → 80% → 100%. Presione el botón TEMP ^ o ∨ para aumentar y disminuir la velocidad del ventilador en incrementos de 1%.

SWING (OSCILACIÓN)

Este botón permite iniciar y detener el movimiento horizontal de la rejilla. Mantenga presionado este botón durante 2 segundos para iniciar la función de oscilación automática de la rejilla vertical.

MODE (MODO)

Este botón permite desplazarse por los modos de funcionamiento de la siguiente manera: **AUTO** → **COOL (ENFRÍAMIENTO)** → **DRY (DESHUMIDIFICADOR)** → **HEAT (CALEFACCIÓN)** → **FAN (VENTILADOR)**

NOTA: El modo HEAT (CALEFACCIÓN) no es compatible con las unidades de sólo frío.

ECO/GEAR (NIVEL DE VENTILACIÓN)

Presione este botón para ingresar al modo de eficiencia energética en la siguiente secuencia: **ECO** → **GEAR(75 %)** (NIVEL DE VENTILACIÓN: 75 %) → **GEAR(50 %)** (NIVEL DE VENTILACIÓN: 50 %) → Modo de configuración anterior → **ECO...**

OK (ACEPTAR)

Este botón permite confirmar las funciones seleccionadas.

TEMPORIZADOR

Este botón permite ajustar el temporizador para encender o apagar la unidad.

FRESH (FRESCO)

Presione para iniciar/detener la función de lámpara UV-C o Fresco (según el modelo), o ambas características (si las hay) al mismo tiempo.

CLEAN (LIMPIEZA)

Este botón permite iniciar y detener la función de limpieza automática o limpieza activa. (Depende del modelo, consulte el MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL USUARIO).

LED

Este botón permite encender y apagar la pantalla LED de la unidad interior y el zumbador del aire acondicionado (según el modelo), lo que crea un ambiente cómodo y silencioso.

Turbo (Potenciador)

Este botón permite alcanzar la temperatura deseada en el menor tiempo posible.

Modelo: RG10A1(D2S)/BGEF

ENCENDIDO/APAGADO

Este botón enciende y apaga la unidad.

TEMP $\wedge$

Este botón aumenta la temperatura en incrementos de 1°C (1°F).

La temperatura máxima es de 30°C (86°F).

NOTA: Presione los botones $\vee$ y $\wedge$ al mismo tiempo durante 3 segundos para alternar la visualización de la temperatura entre °C y °F.

SET (CONFIGURAR)

Este botón permite desplazarse por las funciones de operación de la siguiente manera:

Lámpara UV-C/Fresco (☼) → Sleep (Apagado automático) (☾) → Sígueme (X) → Modo AP (📶)

El indicador seleccionado parpadeará en la pantalla, presione el botón OK (ACEPTAR) para confirmar.

TEMP $\vee$

Este botón disminuye la temperatura en incrementos de 1°C (1°F).

La temperatura mínima es de 16°C (60°F).

VELOCIDAD DEL VENTILADOR

Este botón permite seleccionar las velocidades del ventilador en el siguiente orden:

AUTO → BAJO → INTERMEDIO → ALTO

NOTA: Mantenga presionado este botón durante 2 segundos para activar la función Silencio.

SWING (OSCILACIÓN)

Este botón permite iniciar y detener el movimiento horizontal de la rejilla. Mantenga presionado este botón durante 2 segundos para iniciar la función de oscilación automática de la rejilla vertical (sólo para algunos modelos).

MODE (MODOS)

Este botón permite desplazarse por los modos de funcionamiento de la siguiente manera: **AUTO** → **COOL (ENFRIAMIENTO)** → **DRY (DESHUMIDIFICADOR)** → **HEAT (CALEFACCIÓN)** → **FAN (VENTILADOR)**

NOTA: El modo HEAT (CALEFACCIÓN) no es compatible con las unidades de sólo frío.

APAGADO AUTOMÁTICO

Este botón permite ahorrar energía durante las horas de sueño.

OK (ACEPTAR)

Este botón permite confirmar las funciones seleccionadas.

TEMPORIZADOR

Este botón permite ajustar el temporizador para encender o apagar la unidad.

ATAJO

Este botón permite restaurar la configuración actual o reanudar la configuración anterior.

CLEAN (LIMPIEZA)

Este botón permite iniciar y detener la función de limpieza automática o limpieza activa. (Depende del modelo, consulte el MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL USUARIO).

LED

Este botón permite encender y apagar la pantalla LED de la unidad interior y el zumbador del aire acondicionado (según el modelo), lo que crea un ambiente cómodo y silencioso.

Turbo (Potenciador)

Este botón permite alcanzar la temperatura deseada en el menor tiempo posible.

Modelo: RG10B(D2)/BGEF (la función Fresh no está disponible)

RG10B10(D2)/BGEF & RG10B10(D2)/BGCEF (20-28°C/68-82°F)

RG10B2(D2)/BGCEF y RG10B10(D2)/BGCEF (En los modelos de sólo enfriamiento, los modos AUTO (AUTOMÁTICO) y HEAT (CALEFACCIÓN) no están disponibles.)

RG10Y1(D2)/BGEF

ENCENDIDO/APAGADO

Este botón enciende y apaga la unidad.

TEMP ▲

Este botón aumenta la temperatura en incrementos de 1°C (1°F).

La temperatura máxima es de 30°C (86°F).

NOTA: Presione los botones ▼ y ▲ al mismo tiempo durante 3 segundos para alternar la visualización de la temperatura entre °C y °F.

SET (CONFIGURAR)

Este botón permite desplazarse por las funciones de operación de la siguiente manera:

Sígueme (⊗) Modo AP → (⊗) → Sígueme (⊗)...

El indicador seleccionado parpadeará en la pantalla, presione el botón OK (ACEPTAR) para confirmar.

TEMP ▼

Este botón disminuye la temperatura en incrementos de 1°C (1°F).

La temperatura mínima es de 16°C (60°F).

VELOCIDAD DEL VENTILADOR

Este botón permite seleccionar las velocidades del ventilador en el siguiente orden: AUTO → BAJO → INTERMEDIO → ALTO

NOTA: Mantenga presionado este botón durante 2 segundos para activar la función Silencio.

SWING (OSCILACIÓN)

Este botón permite iniciar y detener el movimiento horizontal de la rejilla. Mantenga presionado este botón durante 2 segundos para iniciar la función de oscilación automática de la rejilla vertical (sólo para algunos modelos).

MODE (MODO)

Este botón permite desplazarse por los modos de funcionamiento de la siguiente manera: **AUTO** → **COOL (ENFRIAMIENTO)** → **DRY (DESHUMIDIFICADOR)** → **HEAT (CALEFACCIÓN)** → **FAN (VENTILADOR)**

NOTA: El modo HEAT (CALEFACCIÓN) no es compatible con las unidades de sólo frío.

APAGADO AUTOMÁTICO

Este botón permite ahorrar energía durante las horas de sueño.

OK (ACEPTAR)

Este botón permite confirmar las funciones seleccionadas.

TEMPORIZADOR

Este botón permite ajustar el temporizador para encender o apagar la unidad.

FRESH (FRESCO)

Presione para iniciar/detener la función de lámpara UV-C o Fresco (según el modelo), o ambas características (si las hay) al mismo tiempo.

CLEAN (LIMPIEZA)

Este botón permite iniciar y detener la función de limpieza automática o limpieza activa. (Depende del modelo, consulte el MANUAL DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DEL USUARIO).

LED

Este botón permite encender y apagar la pantalla LED de la unidad interior y el zumbador del aire acondicionado (según el modelo), lo que crea un ambiente cómodo y silencioso.


TURBO (POTENCIADOR)

Este botón permite alcanzar la temperatura deseada en el menor tiempo posible.

Modelo: RG10B1(D2)/BGEF

Indicadores de la pantalla LED

La información se muestra cuando el control remoto está encendido.

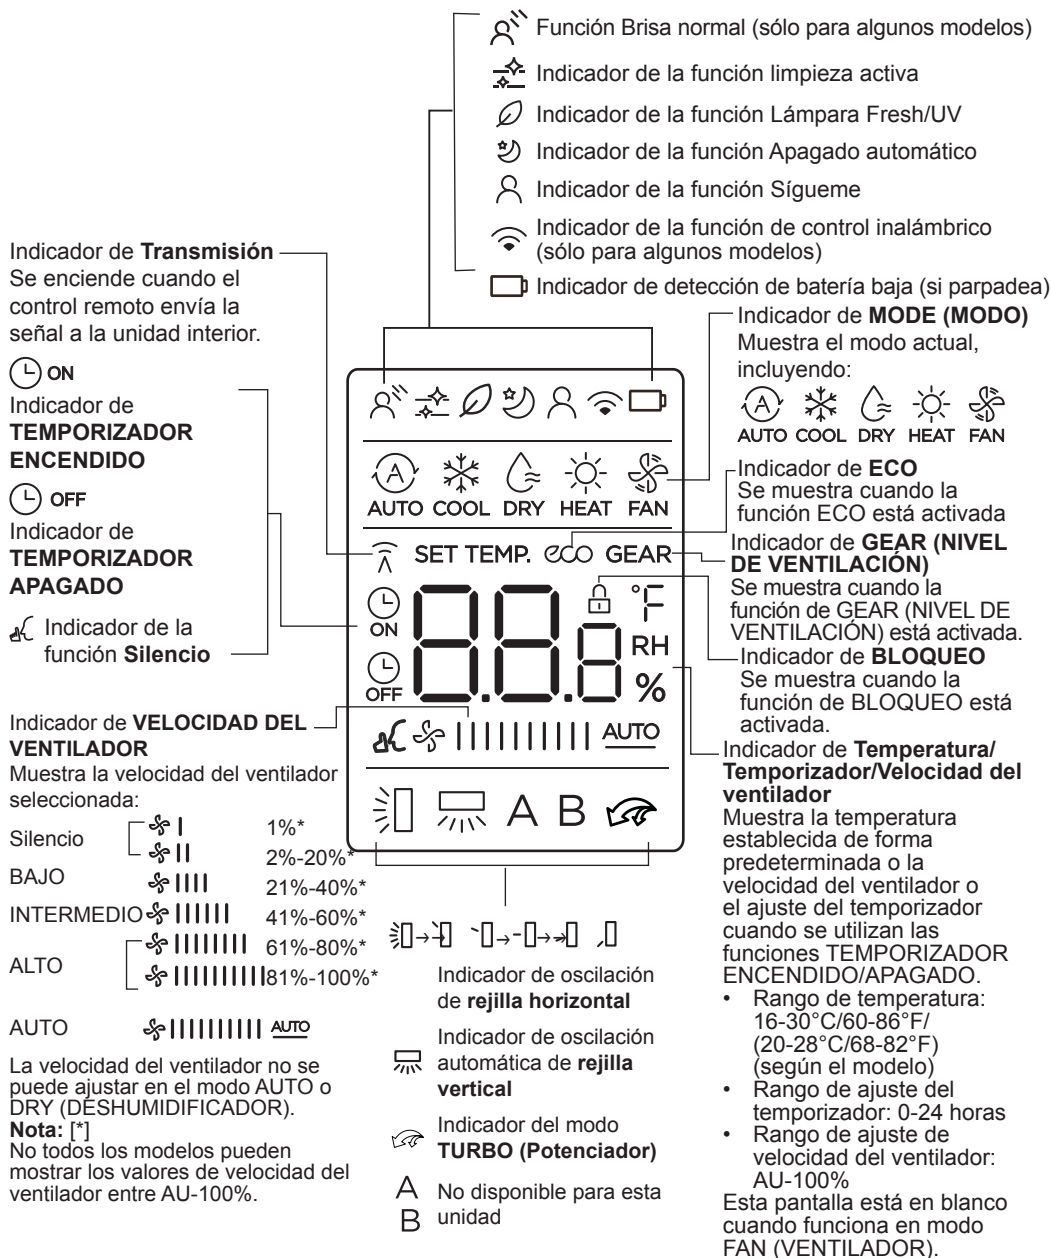

Nota:

Todos los indicadores que se muestran en la figura se describen a continuación. Sin embargo, durante el funcionamiento real, sólo los indicadores activos se mostrarán en la pantalla de visualización.

Cómo utilizar las funciones básicas


! CUIDADO

Antes utilizar la unidad, asegúrese de que esté enchufada y que haya energía disponible.

Modo AUTO

Seleccione el modo AUTO Ajuste la temperatura deseada

Encienda el aire acondicionado



NOTA:

1. En el modo AUTO, la unidad seleccionará automáticamente la función COOL (ENFRIAMIENTO), FAN (VENTILADOR) o HEAT (CALEFACCIÓN) según la temperatura ajustada.
2. En el modo AUTO, no se puede ajustar la velocidad del ventilador.


Modo COOL (ENFRIAMIENTO) o HEAT (CALEFACCIÓN)

Seleccione el modo COOL/
HEAT (ENFRIAMIENTO/
CALEFACCIÓN)

Ajuste la temperatura

Ajuste la velocidad
del ventilador

Encienda el aire
acondicionado




Modo DRY (DESHUMIDIFICADOR)

Seleccione el modo DRY
(DESHUMIDIFICADOR)

Ajuste la temperatura deseada

Encienda el aire acondicionado




NOTA: En el modo DRY (DESHUMIDIFICADOR), la velocidad del ventilador no se puede ajustar porque ya se ha controlado automáticamente.

Modo FAN (VENTILADOR)

Seleccione el modo FAN
(VENTILADOR)

Ajuste la velocidad del ventilador

Encienda el aire acondicionado



NOTA: En el modo FAN (VENTILADOR), no se puede ajustar la temperatura. Por ello, no se muestra la temperatura en la pantalla LED.

Ajuste del TEMPORIZADOR


TEMPORIZADOR ENCENDIDO/APAGADO - Establezca la cantidad de tiempo después del cual la unidad se encenderá/apagará automáticamente.

Ajuste de la función TEMPORIZADOR ENCENDIDO

Presione el botón TEMPORIZADOR para iniciar la secuencia de encendido.

Presione el botón de aumentar o disminuir la temperatura varias veces para ajustar el tiempo deseado para encender la unidad.

Apunte el control remoto hacia la unidad y espere 1 segundo. A continuación, se activará la función TEMPORIZADOR ENCENDIDO.

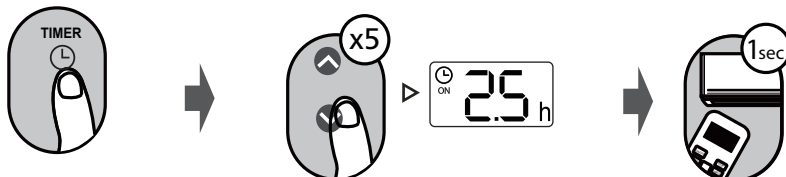


Ajuste de la función TEMPORIZADOR APAGADO

Presione el botón TEMPORIZADOR APAGADO para iniciar la secuencia de apagado.

Presione el botón de aumentar o disminuir la temperatura varias veces para ajustar el tiempo deseado para apagar la unidad.

Apunte el control remoto hacia la unidad y espere 1 segundo. A continuación, se activará la función TEMPORIZADOR APAGADO.


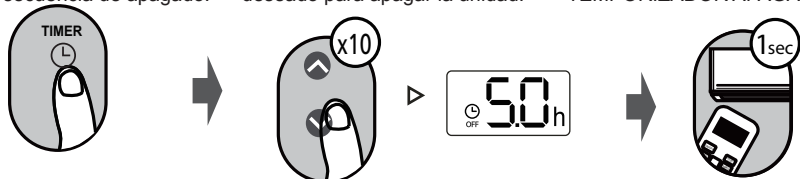


NOTA:

1. Cuando ajuste la función TEMPORIZADOR ENCENDIDO o TEMPORIZADOR APAGADO, el tiempo aumentará en incrementos de 30 minutos con cada pulsación, hasta 10 horas. Después de 10 horas y hasta 24 horas, aumentará en incrementos de 1 hora. (Por ejemplo, presione 5 veces para obtener 2.5 horas y presione 10 veces para obtener 5 horas). El temporizador volverá a 0.0 después de 24 horas.
2. Cancele cualquiera de las funciones ajustando el temporizador en 0.0 horas.

Ajuste de la función TEMPORIZADOR ENCENDIDO/APAGADO (ejemplo)

Tenga en cuenta que los períodos de tiempo que ajuste para ambas funciones se refieren a horas posteriores a la hora actual.

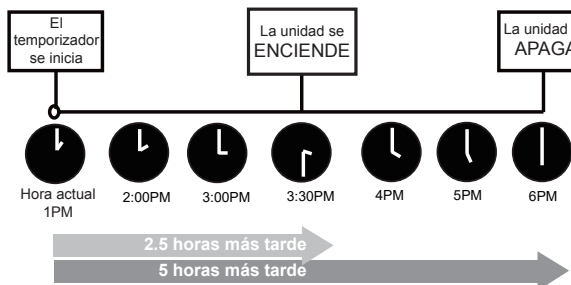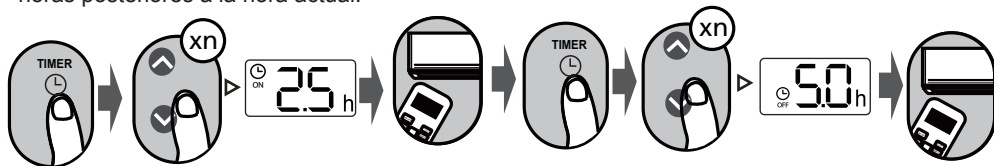


Ejemplo: Si el temporizador actual es 1:00PM, al ajustar el temporizador según los pasos anteriores, la unidad se encenderá 2,5 horas más tarde (3:30PM) y se apagará a las 6:00PM.

Cómo utilizar las funciones avanzadas

Función Swing (Oscilación)

Presione el botón Swing (Oscilación)

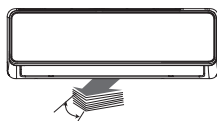

La rejilla horizontal se moverá hacia arriba y hacia abajo automáticamente al presionar el botón Swing (Oscilación). Presione de nuevo para detener esta función.



Si mantiene presionado este botón durante más de 2 segundos, se activará la función Swing (Oscilación) de la rejilla vertical. (Según el modelo)


Dirección del flujo de aire



Si continúa presionando el botón SWING (OSCILACIÓN), podrá ajustar cinco direcciones de flujo de aire diferentes. La persiana se puede mover en un rango determinado cada vez que se presiona el botón. Presione el botón hasta alcanzar la dirección que prefiera.


NOTA: Cuando la unidad está apagada, mantenga presionados los botones **MODE (MODO)** y **SWING (OSCILACIÓN)** juntos durante un segundo, la persiana se abrirá en un ángulo determinado, lo que la hace muy conveniente para la limpieza. Mantenga presionados los botones **MODE (MODO)** y **SWING (OSCILACIÓN)** juntos durante un segundo para restablecer la persiana (según el modelo).

PANTALLA LED

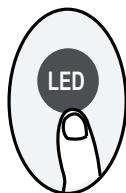

Presione el botón LED

Presione este botón para encender y apagar la pantalla de la unidad interior.

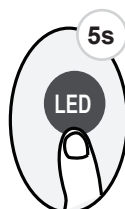

Presione este botón durante más de 5 segundos (sólo para algunos modelos)

Si mantiene presionado este botón durante más de 5 segundos, la unidad interior mostrará la temperatura ambiente actual. Vuelva a presionar este botón durante más de 5 segundos para volver a mostrar la temperatura ajustada.

Función BLOQUEO



Presione simultáneamente el botón **Clean (Limpieza)** y **Turbo (Potenciador)** durante más de 5 segundos para activar la función de bloqueo. Todos los botones no responderán excepto si presiona de nuevo estos dos botones durante dos segundos para desactivar el bloqueo.

Función ECO/GEAR (NIVEL DE VENTILACIÓN)



Presione este botón para ingresar al modo de eficiencia energética en la siguiente secuencia:

ECO → GEAR(75%)(NIVEL DE VENTILACIÓN: 75 %) → GEAR(50%) (NIVEL DE VENTILACIÓN: 50 %) → Modo de configuración anterior → ECO.....

Nota: Esta función está disponible solamente en el modo COOL (ENFRIAMIENTO).

Funcionamiento en modo ECO:

En el modo de enfriamiento, presione este botón, el control remoto ajustará la temperatura automáticamente a 24 °C/75 °F, la velocidad del ventilador cambiará a Auto para ahorrar energía (sólo cuando la temperatura establecida es inferior a 24 °C/75 °F). Si la temperatura establecida es superior a 24 °C/75 °F, presione el botón ECO, la velocidad del ventilador cambiará a Auto y la temperatura establecida permanecerá sin cambios.

NOTA:

Al presionar el botón ECO/GEAR (NIVEL DE VENTILACIÓN), modificar el modo o ajustar la temperatura establecida a menos de 24 °C/75 °F, se detendrá el funcionamiento en modo ECO. Durante el funcionamiento en modo ECO, la temperatura establecida debe ser de 24 °C/75 °F o superior, ya que puede provocar un enfriamiento insuficiente. Si se siente incómodo, presione de nuevo el botón ECO para detener esta función.

Funcionamiento en modo GEAR (NIVEL DE VENTILACIÓN):

Presione el botón ECO/GEAR (NIVEL DE VENTILACIÓN) para entrar al modo GEAR (NIVEL DE VENTILACIÓN):

75% (hasta 75% de consumo de energía eléctrica) —> 50% (hasta 50% de consumo de energía eléctrica) —> Modo de configuración anterior.

En el funcionamiento GEAR (NIVEL DE VENTILACIÓN), la temperatura de ajuste volverá a la pantalla de visualización después de 3 segundos de seleccionar la operación de consumo de energía eléctrica deseada.

Función ATAJO

Presione el botón ATAJO (sólo algunas unidades)



Presione este botón cuando el control remoto esté encendido, el sistema volverá automáticamente al ajuste anterior, incluido el modo de funcionamiento, el ajuste de la temperatura, el nivel de velocidad del ventilador y la función de apagado automático (si está activada).

Si presiona este botón durante más de 2 segundos, el sistema restaurará automáticamente el modo de funcionamiento, el ajuste de la temperatura, el nivel de velocidad del ventilador y la función de apagado automático (si está activada).

Función Silencio



Mantenga presionado el botón Fan (Ventilador) durante más de 2 segundos para activar/desactivar la función Silencio (solo para algunos modelos).

Debido a la baja frecuencia de funcionamiento del compresor, la capacidad de enfriamiento y calefacción puede resultar insuficiente. Presione el botón ENCENDIDO/APAGADO, Apagado automático, Turbo (Potenciador) o Limpieza durante el funcionamiento para cancelar la función de silencio.

Función FP



La unidad funcionará con el ventilador a alta velocidad (mientras el compresor esté encendido) y con la temperatura ajustada automáticamente en 8°C/46°F.

Nota: Esta función es sólo para aires acondicionados con bomba de calor.

Presione este botón 2 veces durante un segundo en el modo HEAT (CALEFACCIÓN) y ajuste la temperatura a 16°C/60°F o 20°C/68°F (para los modelos RG10A10(D2S)/BGEF, RG10B10(D2)/BGEF y RG10B10(D2)/BGCEF) para activar la función FP.

Presione el botón Encendido/Apagado, Apagado automático, Modo, Fan (Ventilador) y Temp., durante el funcionamiento para cancelar esta función.

Función TURBO (POTENCIADOR)

Presione el botón Potenciador




Cuando selecciona la función Turbo (Potenciador) en el modo COOL (ENFRIAMIENTO), la unidad soplará aire frío con la configuración de viento más fuerte para iniciar el proceso de enfriamiento.

Cuando selecciona la función Potenciador en el modo HEAT (CALEFACCIÓN), la unidad soplará aire caliente con la configuración de viento más fuerte para iniciar el proceso de calefacción (sólo algunos modelos).

Para unidades con elementos calefactores eléctricos, el CALENTADOR eléctrico activará e iniciará el proceso de calentamiento.

Función CLEAN (LIMPIEZA)

Presione el botón Clean (Limpieza) para activar la función de autolimpieza o limpieza activa (depende del modelo)

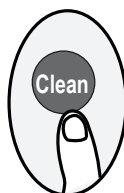

Función de limpieza activa:

La tecnología Limpieza activa elimina el polvo, moho y grasa que puede causar mal olor cuando se adhiere al intercambiador de calor mediante la congelación automática y posterior descongelación rápida de la escarcha. Cuando esta función está activada, el visor de la unidad interior muestra "CL", transcurridos entre 20 a 45 o 130 minutos (depende del modelo), la unidad se apagará automáticamente y cancelará la función limpieza.

Función Limpieza automática:


Las bacterias en el aire pueden crecer en la humedad que se condensa alrededor del intercambiador de calor en la unidad. Con el uso regular, la mayor parte de esta humedad se evapora de la unidad.

Al presionar el botón CLEAN (LIMPIEZA), la unidad se limpiará automáticamente.

Después de la limpieza, la unidad se apagará automáticamente. Al presionar el botón CLEAN (LIMPIEZA) a mitad de ciclo se cancelará la operación y se apagará la unidad. Puede usar la función CLEAN (LIMPIEZA) tantas veces como desee.

Nota: Sólo puede activar esta función en el modo COOL (ENFRIAMIENTO) o DRY (DESHUMIDIFICADOR).

Función SET (CONFIGURAR)

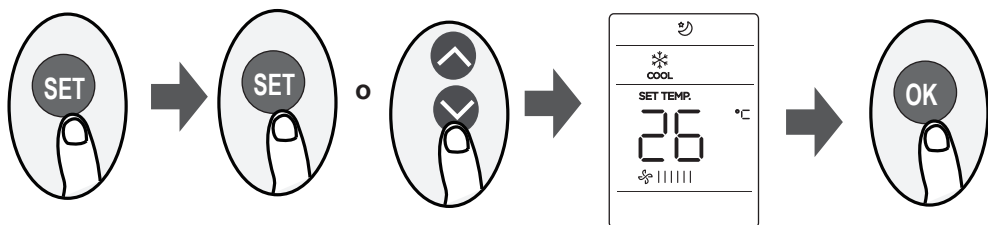

- Presione el botón SET (CONFIGURAR) para ingresar al ajuste de las funciones. A continuación, presione el botón SET (CONFIGURAR) o TEMP ∇ o TEMP $\blacktriangle$ para seleccionar la función deseada. El indicador seleccionado parpadeará en la pantalla, presione el botón OK (ACEPTAR) para confirmar.
- Para cancelar la función seleccionada, realice los mismos pasos anteriores.
- Presione el botón SET (CONFIGURAR) para desplazarse por las funciones de operación de la siguiente manera:
 Brisa normal* (☼) → Modo aire mágico / Lámpara ultravioleta* (☼) → Apagado automático (☼) → Sígueme (☼) → Modo AP* (☼)
 [*]: Si su control remoto tiene el botón Brisa normal o el botón Aire mágico, no puede utilizar el botón SET (CONFIGURAR) para seleccionar la función Brisa normal, Fresco o Apagado automático.

Función Brisa normal (☼)

(sólo para algunos modelos):

Esta función evita que el flujo de aire sople directamente sobre su cuerpo y le permite disfrutar de una suave frescura.

NOTA: Esta función sólo está disponible en los modos cool (Enfriamiento), Fan (Ventilador) y Dry (Deshumidificador).

Función Lámpara UV-C/Fresco (☼)

(sólo para algunas unidades):

Cuando se selecciona esta función, se activará el ionizador o la lámpara UV-C (según el modelo). Si tiene ambas funciones, estas dos funciones se activarán al mismo tiempo. Esta función ayuda a purificar el aire de la habitación.

Función Apagado Automático (☼):

La función APAGADO AUTOMÁTICO se utiliza para disminuir el uso de energía mientras duerme (no se requieren los mismos ajustes de temperatura para obtener una mayor comodidad). Esta función sólo puede activarse a través del control remoto.

Para obtener más detalles, consulte la sección "Funcionamiento en modo apagado automático" en el "MANUAL DEL USUARIO".

NOTA: La función APAGADO AUTOMÁTICO no está disponible en el modo FAN (VENTILADOR) o DRY (DESHUMIDIFICADOR).

Función Sígueme (☼):

La función SÍGUEME permite que el control remoto mida la temperatura en su ubicación actual y envíe esta señal al aire acondicionado durante un intervalo de cada 3 minutos. Cuando se utilizan los modos AUTO, COOL (ENFRIAMIENTO) o HEAT (CALEFACCIÓN), la medición de la temperatura ambiente desde el control remoto (en lugar de desde la propia unidad interior) permitirá al aire acondicionado optimizar la temperatura a su alrededor y garantizar una mayor comodidad.

NOTA: Mantenga presionado el botón Turbo (Potenciador) durante siete segundos para iniciar o detener la función memoria de la función Sígueme.

- Si la función de memoria está activada, aparecerá "**On**" (**Encendido**) durante 3 segundos en la pantalla.
- Si la función de memoria está desactivada, aparecerá "**Off**" (**Apagado**) durante 3 segundos en la pantalla.
- Mientras la función de memoria esté activada, presione el botón ENCENDIDO/APAGADO. El cambio de modo o la falla de alimentación no cancelará la función sígueme.

Función AP (☼) (sólo para algunos modelos):

Elija el modo AP para realizar la configuración de la red inalámbrica. Para algunas unidades, esta función no se puede utilizar presionando el botón SET (CONFIGURAR). Para ingresar al modo AP, presione continuamente el botón LED siete veces durante 10 segundos.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte con el distribuidor o fabricante para obtener mayor información.

CR313-RG10(D2S+UV)

16117000A48881