


Manual de Inicio Rápido

Caldera Interior a Pellet Alpina y Petra

Panel de Control

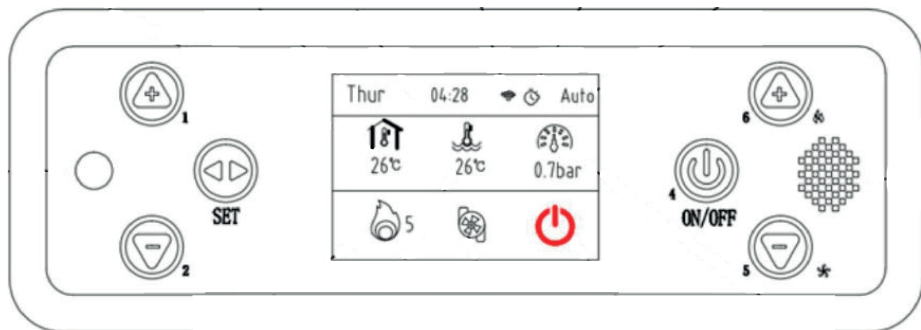

Tecla más: presione esta tecla para configurar la temperatura interior/calefacción de temperatura interior botón. (subir o bajar)



Tecla menos: presione para monitorear desaceleración de temperatura de humo/temperatura interior



SET

Tecla Establecer: presione este botón para ingresar al menú de configuración y configurar la hora, el modo, el tiempo, los parámetros, etc. Realizar prueba de componentes o testear



ON/OFF

Tecla de encendido/botón Retorno: mantenga presionado este botón durante 3 segundos para encender o apagar la estufa; presione brevemente para cancelar o regresar.



5

Ajuste de Poder del ventilador del calentador/potencia de fuego, botón de reducción de posición del engranaje de aire caliente.



6

Ajuste del equipo de fuego/potencia de fuego, botón de aumento del equipo de viento cálido.

Inicio Rápido

Cargue pellet, realizar test de componentes.

Enchufe la fuente de alimentación → Presione la tecla de encendido/apagado → la luz led del panel se enciende



→ durante dos segundos → Encendido, ajuste de la temperatura del agua, temperatura actual del agua,

temperatura ambiente establecida y temperatura ambiente que se muestran en la pantalla LCD → alrededor de 3 minutos (referencia) después, llama aparece en la cámara.

funcionamiento → presiona ₁ Tecla para ingresar a la configuración de temperatura ambiente, interfaz de temperatura del agua Presione ₁ ₂ tecla para ajustar la temperatura ambiente; presiona ₅ ₆ Tecla para ajustar la temperatura del agua.


Ajuste de la potencia de calefacción

Durante el estado de funcionamiento presione  5 

para ajustar el nivel de potencia de calefacción --> 5 segundos después del ajuste, el sistema vuelve a la interfaz de grabación. En el modo automático, ajustará automáticamente el nivel de potencia de calefacción.


La energía cambia al siguiente nivel inferior si la temperatura del agua aumenta 1 °C después de que la temperatura del agua alcanza (X-5) °C (X es la temperatura del agua preestablecida).

La estufa funciona al nivel de potencia más bajo una vez que la temperatura del agua alcanza X. Cuando la temperatura del agua es de 80 °C, se detiene automáticamente y entra en modo ECO (modo económico) y vuelve a funcionar una vez que la temperatura del agua es 2 °C más baja. que X (temperatura del agua preestablecida).

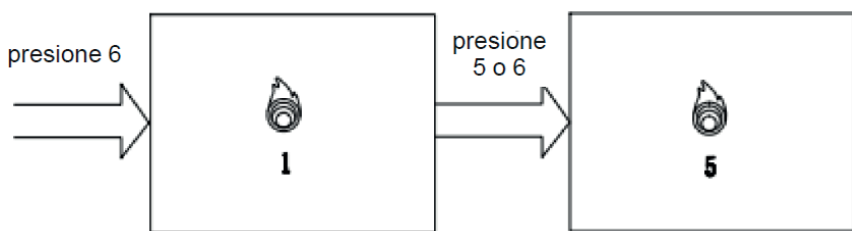


Limpieza del recipiente en llamas

El brasero debe revisarse antes de cada uso. Puede utilizar un destornillador para retirar las cenizas del recipiente de combustión, asegúrese de que el tubo de aire esté desbloqueado. No hay cenizas de humo ni escoria que bloqueen el orificio del recipiente de combustión, y el recipiente de combustión se coloca correctamente en la cámara de combustión.

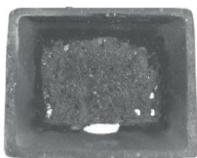

Cuenco ardiente bloqueado

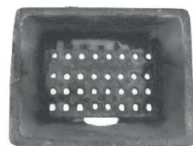

Cuenco ardiente limpio

Limpieza del asiento del cuenco en llamas

Al limpiar el recipiente de combustión antes del encendido cada 2-3 días verifique el estado del montón de cenizas de la base inferior. Demasiado volumen provocará una ingesta insuficiente de oxígeno y afectará la eficiencia de la combustión. Se puede quitar con una aspiradora del cilindro de hierro.



Antes de limpiar



Despues de limpiar

Limpieza del cenicero superior

1 Revisa el cajón de cenizas cada 2 o 3 días para vaciar las cenizas del interior del cajón superior.

2 Utilice únicamente la aspiradora del cilindro de plancha para retirarla cuando la ceniza esté completamente fría.




Antes de limpiar




Despues de limpiar

En primer lugar, desenrosque las dos tuercas de fijación que se muestran en la figura siguiente, saque el cenicero inferior y utilice una aspiradora para retirarlo. Una vez completada la limpieza, instálelo en sentido inverso, preste atención a la cubierta instalada en su lugar y sellada.

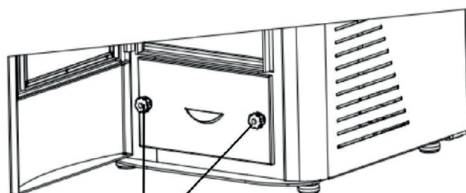

Tornillo fijo

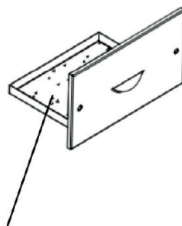

Caja de cenizas inferior