


ARMADO SOPORTE MADERA

Estufa a leña
Palladio Wooden Freestanding




Contenido

Patas de madera

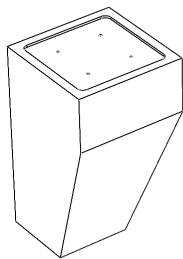


x4

Tirafondo

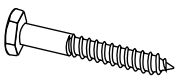


x16

Soporte metálico
Izquierdo / Derecho

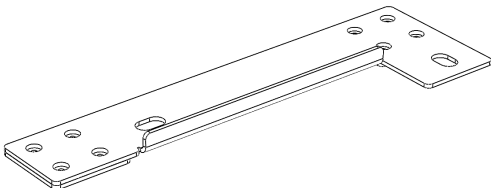


x2

① Instalar soporte metálico sobre patas de madera.


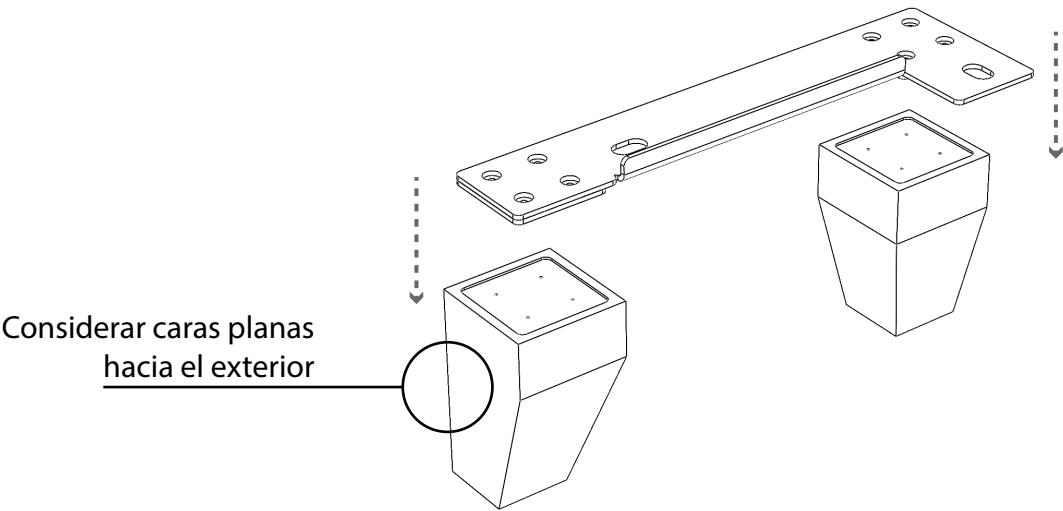


② Fijar soporte con tirafondo (seguir guías).

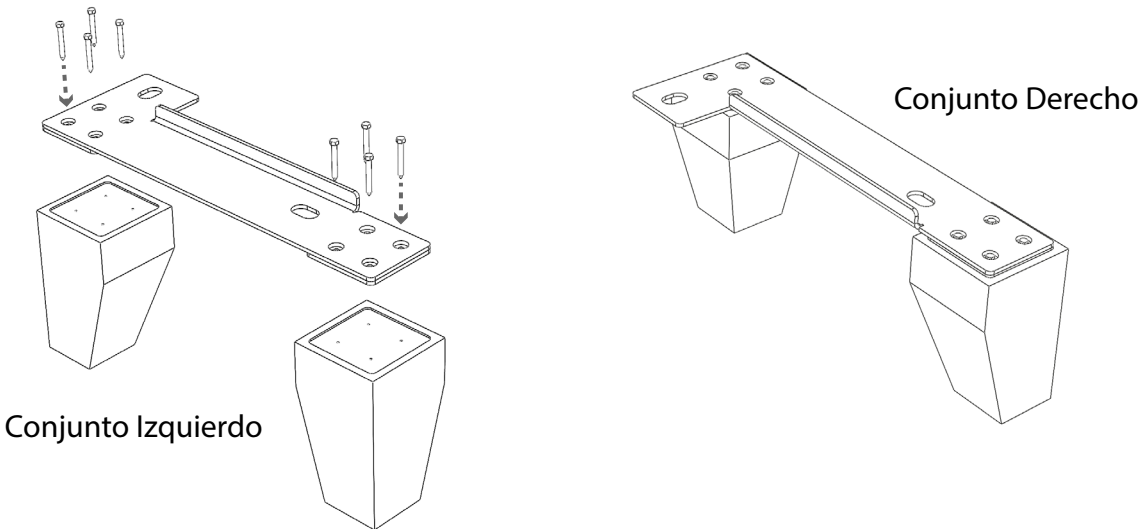


③ Fijar soporte a calefactor.

Retirar pernos incluidos en su calefactor.

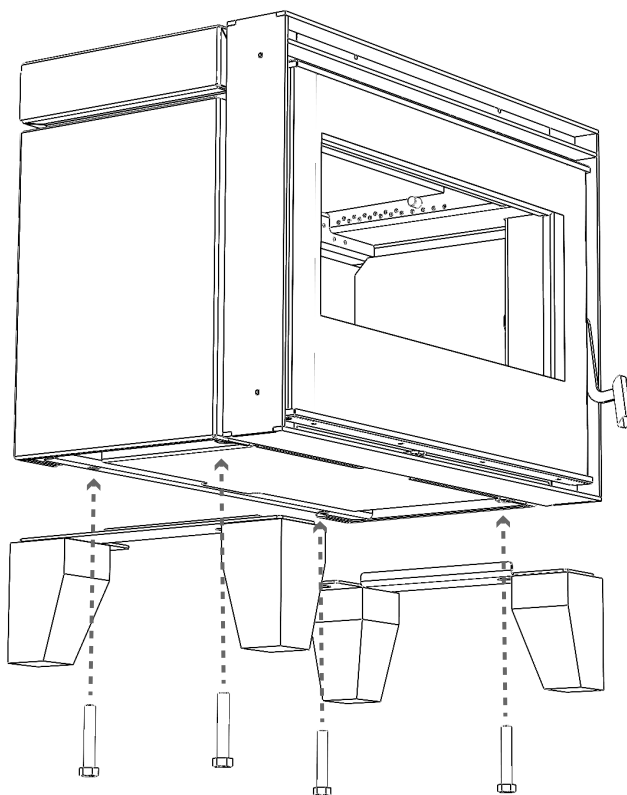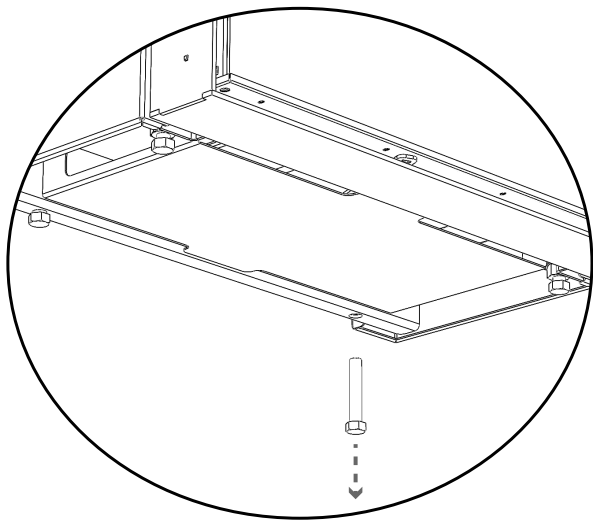

Introducir pernos en perforación de soporte.

④ Fijar soporte a calefactor.

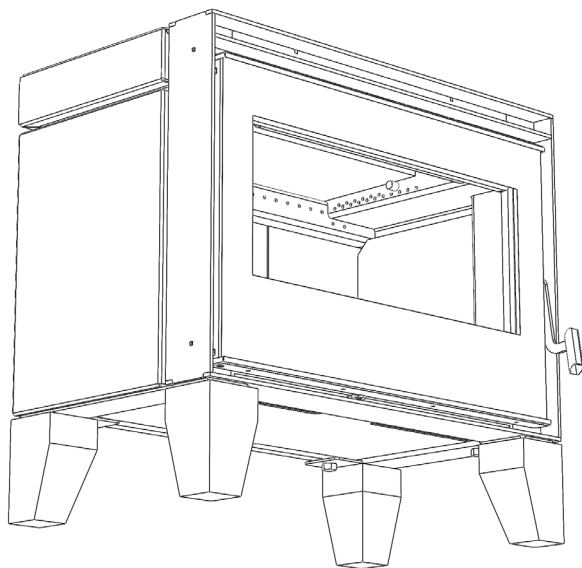

Apretar pernos en tuercas del calefactor.

